

دفترچه راهنمای ذذکر اماکن سیگارتی  
مدل: Q4، GM895



برای اولین بار در سمت حافظه کش  
از **GMK** گیر اتاقن داری به نامه سرفت در ایران تاست ۵ میلیارد ریال پیشنهاد تهییں کرده و معمول از مشتریان شرکت پیسای ایران



## فهرست

روش وارد شدن به منوی تنظیمات دستگاه - ست کردن ریموت کنترل - حذف ریموت کنترل ..... 2
ست کردن تجهیزات بی سیم - حذف تجهیزات بی سیم - تنظیم زون های با سیم و بی سیم ..... 3
روش وارد کردن شماره تلفن - روند شماره گیری در حالت پدال ..... 4
تنظیم قابلیت تک آژیر - تنظیم مدت زمان آژیر - تنظیمات ویژه شارژ سیم کارت ..... 4
حذف تکی شماره تلفن - حذف کل شماره تلفن های داخل حافظه - تست شماره گیری ..... 4
شارژ سیم کارت ..... 5
تنظیمات اولیه مشاهده میزان شارژ سیم کارت دزدگیر - مشاهده میزان شارژ دزدگیر ..... 5
تعریف و کارابی و انتخاب حالت های Mode1 و Mode2 ..... 5
فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode1 و Mode2 ..... 6
شرایط کنترل از راه دور توسط تلفن ثابت و تلفن همراه ، از راه دور ..... 7
عملکرد ریموت ها در حالت Mode1 و Mode2 ..... 7
حافظت دو برابر ..... 8
تایмер رله خروجی دستگاه (درب باز کن یا کنترل وسایل برقی) ..... 8
تنظیم ساعت ، تاریخ ، ایام هفتہ - تایmer فعال و غیر فعال کردن دزدگیر ..... 8
ضبط پیام حریق - پخش پیام سرقت - ضبط پیام سرقت - پخش پیام سرقت ..... 9
تحریک سطحی و لحظه ای - حفاظت بلندگو ..... 9
هشدار قطع و وصل برق - استعلام وضعیت دستگاه و برق شهر ..... 9
باز کردن درب منزل توسط SMS ، ریموت و تلفن از راه دور - گزارش دهی درب باز کن ..... 10
کنترل یک وسیله برقی توسط SMS ، ریموت و تلفن از راه دور ..... 10
ترمینال های دستگاه - راهنمای استفاده از کی پد خارجی ..... 12
تغییر رمز توسط SMS ، ریست کردن رمز های دستگاه - پیام یادآوری - نرم افزار اندروید ..... 12
تغییر رمز منوی دستگاه - تغییر رمز فعال و غیر فعال کردن دزدگیر ..... 12
نحوه سیم کشی دستگاه به ترمینال های مربوطه ..... 13
رفع ایراد های احتمالی - روش تنظیم جامیبرهای تجهیزات بی سیم به دستگاه ..... 14

دستگاهی که در اختیار دارید مجهز به ۲ کد رمز مجاز به شرح ذیل است:(رمز پیش فرض 123456 می باشد)

(۱) رمز ورود به منوی دستگاه و پیزه تنظیمات و برنامه ریزی دستگاه

(۲) رمز فعل و غیرفعال کردن دستگاه (از طریق تلفن همراه یا ثابت - SMS - برنامه اندروید)

### روش وارد شدن به منوی تنظیمات دستگاه:

ابتداد کمکه PROG را زده سپس کد رمز ورودی 123456 را وارد کرده و در انتهای دکمه ENTER را بزنید اگر رمز وارد صحیح باشد حرف Program Code ظاهر می شود و شما می توانید طبق دفترچه، تنظیمات دلخواه را تجام دهید.

### روش سمت یا اضافه کردن ریموت کنترل و ارائه کد شناسایی ریموت توسعه دستگاه (فر کانس 315):

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، کد ۳۰ را وارد نمایید گزینه Remote Set ظاهر می شود حال دکمه \* را فشار داده و نگه دارید، سپس دکمه # ریموت را یک لحظه فشار دهید، صدای بیپ شنیده می شود که به معنای سنت شدن ریموت می باشد.

(دستگاه قابلیت سنت شدن ۱۵ عدد ریموت کنترل را دارد). در هنگام سنت شدن ریموت نام ریموت با علامت A-B-C-D-E-F-G-H-I-G-K-L-M-N-O نمایش داده می شود.

(چنانچه هنگام سنت کردن به جای دکمه # دکمه دیگری را بزنید حتماً باید ریموت سنت شده را حذف و مجدد است نمایید).

### حذف ریموت کنترل از طریق بین دستگاه مرکزی:

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، کد ۳۰ را وارد نمایید گزینه Remote Set ظاهر می شود.

حال اگر عدد ۱ را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید آخرین ریموت سنت شده حذف می گردد و اگر عدد ۲ را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید کل حافظه ریموت ها حذف خواهد شد.

### حذف ریموت کنترل توسعه SMS

برای حذف یکی از ریموت های سنت شده با دستگاه به روش ذیل عمل و کد مربوطه را به سیمکارت دستگاه پیامک نمایید.

p123456psA	مثال: کد ریموت ps رمز p
------------	-------------------------

### ارائه کد شناسایی و نام گذاری ریموت کنترل:

یکی از قابلیت های مهم امنیتی این دستگاه، کد شناسایی ریموت می باشد بدین معنا که ریموت های سنت شده به این دستگاه دارای نام می باشد و تا ۱۵ عدد ریموت قابل سنت شدن و نام گذاری می باشد.

فعال و غیرفعال شدن دستگاه توسعه هر یک از ریموت ها بوسیله پیامک برای مدیر به صورت ذیل ارسال می گردد.

مثال: (زدگیر فعال گردید توسعه ریموت و کاربر B)

این قابلیت در فعال و غیرفعال شدن دستگاه توسعه SMS و KeyPad نیز موجود است.

مثال: (زدگیر فعال گردید توسعه پیامک و شماره ۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹). مثال: (زدگیر غیرفعال گردید توسعه کی پد)

### ست کردن تجهیزات بی سیم: (فر کانس 315)

کدهای ۲۱-۲۲-۲۳ و ۲۴ مربوط به زون های بی سیم می باشند. پس از وارد شدن به منوی دستگاه کد زون مورد نظر را انتخاب نمایید، حال دکمه \* را نگه داشته و سپس سنسور مورد نظر را تحریک نمایید صدای بیپ می شنوید. چشم ها باید به صورت تکی روشن و سپس سنت شوند.

**توجه:** دستگاه قابلیت سنت شدن ۴۰ سنسور بی سیم را دارد (فر کانس 315)

### ست کردن تجهیزات بی سیم: (فرکانس 315)

کد های 21-22-23 و 24 مربوط به زون های بی سیم می باشند. پس از وارد شدن به منوی دستگاه کد زون مورد نظر را انتخاب نمایید، حال دکمه \* رانگه داشته و سپس سنسور مورد نظر را تحریک نمایید صدای بیپ می شنوید. چشم ها باید به صورت تکی روشن و سپس ست شوند.

**توجه:** دستگاه قابلیت ست شدن بی نهایت سنسور بی سیم را دارد (فرکانس 315)

### حذف سنسور های بی سیم:

پس از وارد شدن به منوی دستگاه، زون مورد نظر را از 21 الی 24 انتخاب نمایید، حال برای حذف آخرین سنسور ست شده عدد 4 و برای حذف کلیه سنسورها عدد 5 را 5 ثانیه نگه دارید.

### تنظیمات زون های با سیم و بی سیم 1 الی 12 به صورت دلخواه: (در صورت نیاز)

در حالت پیش فرض کارخانه ای نیازی به تنظیم زون ها نمی باشد:

کد زون بی سیم				
12	11	10	9	زون
24	23	22	21	کد

کد زون با سیم				
8	7	6	5	زون
18	17	16	15	کد

پس از وارد شدن به منوی دستگاه زون مورد نظر را وارد کرده و تنظیمات آن را با فشار مکرر یکی از اعداد طبق جدول ذیل انجام دهید و در آخر دکمه ENTER را وارد نمایید.

زون بی سیم	زون با سیم	ویرگی
انتخاب حالت فوری یا تاخیری	انتخاب حالت فوری یا تاخیری	عدد ۱
انتخاب حالت دینگ دانگ	انتخاب حالت دینگ دانگ	عدد ۲
انتخاب حالت ۲۴ ساعته	انتخاب حالت ۲۴ ساعته	عدد ۳
حذف آخرین سنسور ست شده	انتخاب حالت NormalClose یا NormalOpen	عدد ۴
حذف تمام سنسورها	انتخاب حالت حریق یا سرقت	عدد ۵
انتخاب حالت حریق یا سرقت	انتخاب حالت پدال	عدد ۶
انتخاب حالت پدال	_____	عدد ۷

**توجه:** حالت پیش فرض تمامی زون ها NormalClose و فوری می باشد.

## وارد کردن شماره تلفن هادر حافظه‌ی دستگاه و تعریف ویژگی برای هر یک از آنها:

▶ وارد کردن شماره تلفن ▶ ENTER ▶ انتخاب شماره حافظه (از 1 الی 20) ▶ وارد کردن کد 51

**توجه:** حافظه 16 تا 20 مخصوص سنسور پدال می‌باشد.

پس از وارد کردن شماره تلفن و قبل از زدن دکمه **ENTER** می‌توانید با فشردن دکمه‌های \* و # بسته به نیاز خود ویژگی‌های هر شماره را طبق جدول ذیل را تعریف کنید.

علام	توضیحات
D	با فشار مکرر دکمه *، حرف D ظاهر شده که به معنای برقراری تماس می‌باشد
S	با فشار مکرر دکمه *، حرف S ظاهر شده که به معنی ارسال SMS می‌باشد
DS	با فشار مکرر دکمه *، حرف DS ظاهر شده که به معنای برقراری تماس و ارسال SMS می‌باشد
R	با فشار مکرر دکمه *، حرف R ظاهر شده که به معنی ارسال گزارش ورود و خروج افراد دارای ریموت می‌باشد
r	با فشار مکرر دکمه #، حرف r ظاهر شده که به معنی اعلام هشدار قطع و وصل برق، گزارش حفاظت دو برابر، امکان تماس با دستگاه، تغییر رمز توسط SMS، گزارش دهی خروجی رله‌ها، اضافه و حذف شماره تلفن توسط SMS، اعلام میزان شارژ سیمکارت در زدگیر می‌باشد
Rr	با فشار مکرر دکمه #، حرف Rr ظاهر شده که شامل امکانات R و r می‌باشد

### توضیحات مربوط به استفاده از سنسور پدال:

در صورت استفاده از سنسور پدال، شماره تلفن‌های مخصوص پدال را در حافظه 16 تا 20 ذخیره و D و S را بسته به نیاز تنظیم نمایید و زون مورد نظر را در حالت 24 ساعته و پدال (For Telephone) قرار دهید.

نحوه عملکرد پدال در حالت تحریک اولیه تنها شماره گیری شماره تلفن‌های مربوط به پدال و ارسال SMS بدون آلام می‌باشد و با تحریک دوم آلام نیز به صدا درخواهد آمد.

**حذف تکی شماره تلفن:** پس از ورود به منوی دستگاه کد 51 را وارد کرده سپس شماره حافظه را مورد نظر انتخاب و ENTER را بزنید سپس با دکمه CLEAR شماره را پاک نمایید و در انتهای مجدداً ENTER را بزنید.

**حذف کل شماره تلفن‌های دستگاه:** پس از ورود به منوی دستگاه کد 52 را وارد کرده سپس دکمه 1 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید، کل شماره‌ها حذف می‌شوند.

### تست شماره تلفن داخل حافظه دستگاه:

ابتدا وارد منوی دستگاه شوید و سپس عدد 50 را وارد نمایید حال حافظه مورد نظر را انتخاب کرده و دوبار ENTER را بزنید. دستگاه شروع به شماره گیری حافظه مورد نظر خواهد کرد.

## روش تنظیم قابلیت تک آژیره:

پس از ورود به منوی دستگاه، کد 31 را وارد نمایید، با فشار مکرر دکمه **ENTER** یکی از حالت‌های ذیل را تنظیم نمایید. **الف**- بلندگوی داخلی، **SIREN** **ب**- بلندگوی داخلی، **SP SIREN** **ج**- فقط بلندگوی داخلی

▶ انتخاب یکی از حالت‌های فوق با فشار مکرر دکمه **ENTER** کد 31 ➤ EXIT

## روش تنظیم مدت زمان آلام در هنگام تحریک شدن: (پیش فرض 3 دقیقه)

▶ انتخاب 1 الی 5 دقیقه با فشار مکرر دکمه **ENTER** کد 32 ➤ EXIT

## تنظیمات اولیه شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق SMS و KeyPad

وارد منوی دستگاه شده، کد 55 را وارد نمایید. حال کد دستوری شارژ سیم کارت را طبق جدول زیر وارد، و با دکمه **ENTER** ذخیره نمایید.

*140*##	کد دستوری جهت شارژ همراه اول
*141*#	کد دستوری جهت شارژ ایرانسل
*140*#	کد دستوری جهت شارژ رایتل

## روش شارژ سیم کارت طریق SMS و KeyPad

SMS	رمز دستگاه PC
از طریق	وارد کردن کد شارژ ➤ ENTER
KeyPad	از طریق کد 57 ➤ ENTER

## تنظیمات اولیه اطلاع از میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق SMS و KeyPad

وارد منوی دستگاه شده، کد 53 را وارد نمایید. حال کد دستوری میزان شارژ را طبق جدول زیر وارد، و با دکمه **ENTER** ذخیره نمایید.

*140*11#	کد دستوری میزان شارژ همراه اول
*141*1#	کد دستوری میزان شارژ ایرانسل
*140#	کد دستوری میزان شارژ رایتل

## روش اطلاع از میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق SMS و KeyPad

SMS	رمز دستگاه P5
از طریق	از طریق کد 56 بعد از چند ثانیه بر روی LCD نمایش داده می شود
KeyPad	از طریق

## انتخاب حالت و تعریف کارایی Mode1 و Mode2 (پیش فرض دستگاه Mode1 می باشد):

می توانید با توجه به نیاز خود، حالت **Mode1** و یا **Mode2** را انتخاب نمایید. وارد منوی دستگاه شوید حال کد 35 را وارد نموده و با دکمه به صورت مجزا و تفکیک شده کنترل نمایید. وارد منوی دستگاه شوید حال کد 35 را وارد نموده و با دکمه **ENTER** حالت **Mode1** یا **Mode2** را انتخاب نمایید.

**فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode1 توسط SMS**

فعال کردن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه فعال می گردد	P123456P3
غیرفعال کردن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه غیرفعال می شود	P123456P0
فعال کردن حالت نیمه فعال 1 = فعال شدن زون 5.6 با سیم و زون 9 بی سیم	P123456P1
فعال کردن حالت نیمه فعال 2 = فعال شدن زون 4.7-8 با سیم و زون 11 و 12 بی سیم	P123456P2

**فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت Mode2 توسط SMS**

فعال کردن Part1 = زون 6-5.2 با سیم و زون 9 بی سیم	P123456P11
غیرفعال کردن Part1 = زون 6-5.2 با سیم و زون 9 بی سیم غیرفعال می گردد	P123456P10
فعال کردن Part2 = زون 7 با سیم و زون 11 بی سیم	P123456P21
غیرفعال کردن Part2 = زون 7 با سیم و زون 11 بی سیم غیرفعال می گردد	P123456P20
فعال کردن Part3 = زون 8 با سیم و زون 12 بی سیم	P123456P31
غیرفعال کردن Part3 = زون 8 با سیم و زون 12 بی سیم غیرفعال می گردد	P123456P30
غیرفعال کردن کل پارت ها (1-2-3)	P123456P0

**فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت KeyPad توسط**

فعال کردن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه فعال می گردد	* 123456#3
غیرفعال کردن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه غیرفعال می شود	* 123456#0
فعال کردن حالت نیمه فعال 1 = فعال شدن زون 6-5.2 با سیم و زون 9 بی سیم	* 123456#1
فعال کردن حالت نیمه فعال 2 = فعال شدن زون 7-8 با سیم و زون 11 و 12 بی سیم	* 123456#2

**فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت KeyPad توسط**

فعال کردن Part1 = زون 6-5.2 با سیم و زون 9 بی سیم	* 123456#11
غیرفعال کردن Part1 = زون 6-5.2 با سیم و زون 9 بی سیم غیرفعال می گردد	* 123456#10
فعال کردن Part2 = زون 7 با سیم و زون 11 بی سیم	* 123456#21
غیرفعال کردن Part2 = زون 7 با سیم و زون 11 بی سیم غیرفعال می گردد	* 123456#20
فعال کردن Part3 = زون 8 با سیم و زون 12 بی سیم	* 123456#31
غیرفعال کردن Part3 = زون 8 با سیم و زون 12 بی سیم غیرفعال می گردد	* 123456#30
غیرفعال کردن کل پارت ها (1-2-3)	* 123456#0

### عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت 1: Model

دستگاه فعال - کل زون ها فعال می گردد.	
دستگاه غیرفعال - کل زون ها غیرفعال می گردد.	
دستگاه در حالت نیمه فعال 1 قرار می گیرد و زون 1-2-5 و 6 با سیم و زون 9 و 10 بی سیم فعال می گردد.	
دستگاه در حالت نیمه فعال 2 قرار می گیرد و زون 3-4-7 و 8 با سیم و 11 و 12 بی سیم فعال می گردد.	
اگر در حالت LEVEL باشد ، با یک بار فشار دادن دکمه ON ، و با فشار مجدد OFF می شود. اگر در حالت PULSE باشد به صورت لحظه ای عمل می کند.	

### عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت 2: Model

(Part1) با فشار این دکمه زون های 1-2-5 و 6 با سیم و 9 و 10 بی سیم فعال و با فشار مجدد همین دکمه غیرفعال می شود.	
دستگاه غیرفعال - با فشار این دکمه کل زون های دستگاه غیرفعال می گردد.	
با فشار این دکمه زون های 3 و 7 با سیم و 11 بی سیم فعال و با فشار همین دکمه زون های فوق غیرفعال می گردد.(Part2)	
با فشار این دکمه زون های 4 و 8 با سیم و 12 بی سیم فعال و با فشار همین دکمه زون های فوق غیرفعال می گردد.(Part3)	
اگر در حالت LEVEL باشد ، با یک بار فشار دادن ON ، و با فشار مجدد OFF می شود. اگر در حالت PULSE باشد به صورت لحظه ای عمل می کند.	

**توجه مهم:** هنگام قرار دادن و یا تعویض سیمکارت حتما برق و باتری منفصل به دستگاه را قطع نمایید.  
در غیر این صورت مازول سیمکارت صدمه دیده و شامل گارانتی نخواهد شد!

**شرایط کنترل از راه دور توسط تلفن همراه یا ثابت (باید ۲۳ فعال باشد):** حالت پیش فرض دستگاه **Model 1** می باشد  
با دستگاه تماس گرفته بعد از چند زنگ پیغام (لطفا رمز را وارد نمایید) پخش می شود، رمز دستگاه را وارد نموده اگر صحیح باشد صدای ۳ بیب پخش خواهد شد و شمامی توانید با دکمه های ۰ تا ۹ مانند جدول دستگاه را کنترل نمایید.

MODE2 حالت	MODE1 حالت	
دزدگیر غیرفعال	دزدگیر غیرفعال	عدد 0
<b>PART1</b> زون های 1-2-5 و 6 با سیم و 9 و 10 بی سیم فعال می گردد و با فشار همین دکمه زون های فوق غیرفعال می گردد	<b>حالت نیمه فعال 1</b> زون های 1-2-5 و 6 با سیم و 9 و 10 بی سیم فعال می گردد	عدد 1
<b>PART2</b> زون های 3 و 7 با سیم و 11 بی سیم فعال می گردد و با فشار همین دکمه زون های فوق غیرفعال می گردد	<b>حالت نیمه فعال 2</b> زون های 3-4-7 و 8 با سیم و 11 و 12 بی سیم فعال می گردد	عدد 2
<b>PART3</b> زون های 4 و 8 با سیم و 12 بی سیم فعال می گردد و با فشار همین دکمه زون های فوق غیرفعال می گردد	کلیه زون ها و دستگاه در حالت فعال قرار می گیرد	عدد 3
شنود صدای محیط	شنود صدای محیط	عدد 4
کنترل وسایل برقی و یا درب باز کن تلفنی	کنترل وسایل برقی و یا درب باز کن تلفنی	عدد 5

قبل از تنظیم ساعت، دقیقه و یا تاریخ، حتماً دکمه **CLEAR** را بزنید تا صفر شود.

**تنظیم ساعت:** ▶ تنظیم دقیقه ▶ **ENTER** ▶ تنظیم ساعت ▶ **ENTER** وارد کردن کد 70

**تنظیم تاریخ:** ▶ تنظیم روز ▶ **ENTER** ▶ تنظیم ماه ▶ **ENTER** ▶ تنظیم سال ▶ **ENTER** وارد کردن کد 72

**تنظیم ایام هفته:** ▶ **ENTER** ▶ انتخاب عدد 0 تا 6 ▶ **ENTER** وارد کردن کد 73

(عدد 0 روز شنبه عدد 1 روز یکشنبه ... و عدد 6 روز جمعه)

### تنظیم تایمر فعال و غیرفعال شدن دزدگیر در زمان های دلخواه:

چنانچه می خواهید در طول ایام هفته رأس ساعت و روز خاصی دزدگیر به صورت اتوماتیک فعال و غیرفعال شود از این ویژگی استفاده نمایید.

— انتخاب ایام هفته از 0 الی 6 — **ENTER** — انتخاب شماره حافظه از 1 الی 30 — وارد کردن کد 71 →

— با فشار دکمه #، انتخاب حالت‌های جدول ذیل — تنظیم دقیقه — **ENTER** — تنظیم ساعت →

**توجه:** انتخاب ایام هفته از 0 الی 6 می باشد که 0 به معنای شنبه 1 به معنای یکشنبه ... و 6 به معنای جمعه می باشد.

فعال در زمان تعیین شده Part2	P2 ARM
غیر فعال در زمان تعیین شده Part2	P2 DIS ARM
فعال در زمان تعیین شده Part3	P3 ARM
غیر فعال در زمان تعیین شده Part3	P3 DIS ARM
حذف تایمر	----

فعال در زمان تعیین شده	ARM
غیر فعال در زمان تعیین شده	DIS ARM
فعال در زمان تعیین شده Part1	P1 ARM
غیر فعال در زمان تعیین شده Part1	P1 DIS ARM

### تنظیم تایمر له خروجی دستگاه: (در بازکن یا کنترل وسیله برقی)

— انتخاب ایام هفته از 0 الی 6 — **ENTER** — انتخاب شماره حافظه از 1 الی 30 — وارد کردن کد 37 →

— با فشار دکمه #، انتخاب حالت OFF, ON, حذف تایمر — **ENTER** — تنظیم دقیقه — **ENTER** — تنظیم ساعت →

چنانچه می خواهید در طول ایام هفته رأس ساعت و روز خاصی یک وسیله برقی را روشن یا خاموش و یا درب منزل خود را به صورت فرمان لحظه‌ای باز یا بسته نمایید. از این ویژگی استفاده نمایید.

**توجه:** قابلیت تنظیم تایمر در ترمینال **DOOR OPEN** داخل دستگاه قابل اجرا می باشد. ضمناً این ترمینال دارای هیچ خروجی ولتاژی نمی باشد و فقط به عنوان یک کلید عمل می کند.

### حافظت دو برابر: (باید ۲ فعال باشد)

در صورت فعال بودن این ویژگی هنگام غیرفعال کردن دزدگیر توسط ریموت حتماً باید به فاصله 15، 30، 45 ثانیه توسط **SMS** یا **KeyPad** غیرفعال گردد در غیر این صورت دستگاه شروع به آلام می نماید.

انتخاب 15 یا 30 یا 45 و یا Off با فشار مکرر دکمه **ENTER** → کد 65 → روش فعال سازی

### انتخاب تحریک سطحی و لحظه‌ای:

در حالت تحریک سطحی تازمانی که آلام دستگاه ادامه دارد، شماره گیری نیز ادامه خواهد داشت و در حالت لحظه‌ای چنانچه دستگاه برای یک لحظه شروع به آلام نماید تلفن کننده تمام شماره تلفن های حافظه را برای یک بار شماره گیری خواهد کرد.

سطحی	وارد کردن کد 58	▶	Level diaLer
لحظه‌ای	وارد کردن کد 58	▶	Edye diaLer

### فعال و غیر فعال کردن سیستم حفاظت بلندگو (SP):

در صورت فعال سازی حفاظت بلندگو ، اگر سیم SP به هر عناوینی قطع گردد (یا بلندگو بسوزد)، آذیر داخلی ، سیرین و تلفن کننده تحریک می شود. ضمناً در صورت فعال سازی حفاظت SP این سیستم به صورت 24 ساعته فعال می باشد برای فعال سازی این ویژگی، وارد منوی دستگاه شوید، کد 34 را وارد نمایید. حال با فشار دکمه وضعیت ON و OFF را انتخاب نمایید.

### تنظیمات مربوط به هشدار قطع برق:

کد 33	ENTER فشار مکرر دکمه	تنظیم مدت زمان اعلام قطع برق (فوری، 5 دقیقه، 1 ساعت، 2/5 ساعت، 4 ساعت)
	# فشار مکرر دکمه	تنظیم حالت SMS یا Siren

چنانچه برق منطقه بیش از مدت زمان تنظیم شده قطع باشد دستگاه یک SMS حاوی (برق قطع شد) برای شما ارسال می نماید و چنانچه بخواهید علاوه بر SMS شروع به آلام و شماره گیری نماید گزینه Siren را انتخاب نمایید.

**استعلام وضعیت دستگاه و وضعیت برق شهر:** شما می توانید با ارسال SMS از وضعیت فعلی و یا غیر فعال بودن دزدگیر یا وضعیت برق شهری مطلع شوید.

P4 کد رمز

### ضبط و پخش صدا (ویژه حریق و سرقت):

کد 60	▶	ضبط صدا	▶	ENTER	ضبط صدا (ویژه حریق)
کد 61	▶	ضبط صدا	▶	ENTER	ضبط صدا (ویژه سرقت)
کد 63	▶	ENTER	▶	پخش صدا	پخش صدا (ویژه حریق)
کد 62	▶	ENTER	▶	پخش صدا	پخش صدا (ویژه سرقت)

**باز کردن درب منزل توسط SMS، ریموت و تلفن همراه یا ثابت - با قابلیت تایمر:**

برای استفاده از این قابلیت به روش زیر عمل نمایید: (حالت پیش فرض ، لحظه ای می باشد و نیازی به تغییر نیست)

با فشار مکرر دکمه ENTER گزینه PULSE را انتخاب نمایید ► کد 36

شما می توانید توسط این دستگاه درب منزل خود را توسط SMS، ریموت کنترل با دکمه ۵ و با تلفن همراه یا ثابت به روش زیر ، باز نمایید.

SMS رمز P9 از طریق

فشردن دکمه ۵ ► پس از پخش پیغام وارد کردن رمز ► تماس با دستگاه

**کنترل 1 وسیله برقی توسط SMS، ریموت و تلفن همراه یا ثابت - با قابلیت تایمر:**

با فشار مکرر دکمه 38 ► ENTER ► Report ON یا Off

**فعال و غیرفعال کردن گزارش دهنده DOOR OPEN:**

برای استفاده از این قابلیت به روش زیر عمل نمایید: (حالت پیش فرض ، لحظه ای می باشد)

با فشار مکرر دکمه LEVEL گزینه ENTER را انتخاب نمایید ► کد 36

شما می توانید به وسیله این دستگاه 1 وسیله برقی را توسط SMS، ریموت با دکمه ۵ روشن و با فشار مجدد خاموش نمایید و یا به وسیله تلفن همراه یا ثابت به روش زیر روشن و یا خاموش نمایید:

با فشار دکمه ۵ ► پس از پخش پیغام وارد کردن رمز ► تماس با دستگاه

برای کنترل یک وسیله برقی توسط SMS در حالت Level کد زیر را به دستگاه پیام نمایید.

P90 رمز

خاموش کردن

P91 رمز

روشن کردن



**نکته:** سوئیچ قرمز رنگ تعییه شده بر روی این برد ، جهت فعال و غیرفعال کردن زون ها می باشد.  
برای استفاده از هر زون ، پس از اتصال سنسور ، سوئیچ همان زون را مطابق شکل در سمت بالا قرار دهید.

**توجه:** در صورت استفاده از کی پد خارجی ابتدا باید سخت افزار آن را تهیه و روی برد نصب کنید، سپس در محیط برنامه ریزی دستگاه، کد 86 را Enable نمایید.

**توجه و اخطار:** همکار گرامی ، در این دستگاه شما فقط انتخاب یکی از امکانات (درباز کن و یا کنترل وسایل برقی) را دارید و انتخاب هر 2 امکان پذیر نمی باشد. یا انتخاب در بازن ، یا کنترل وسایل برقی، لازم به ذکر است، رله دستگاه فقط به عنوان 1 کلید عمل می نماید و فرمان آن ترمینال DOOR OPEN می باشد. ضمناً توان رله دستگاه 7 آمپر می باشد ، در صورت کنترل وسیله برقی با آمپر بالاتر حتیماً از یک رله مجزا استفاده شود و از این ترمینال جهت فرمان رله فوق استفاده گردد.(ضمناً این ترمینال دارای هیچ گونه خروجی ولتاژ نمی باشد و مانند یک کلید تک پل عمل می نماید)

## مشاهده اتفاقات و وقایع:

پس از تنظیم تاریخ و ایام هفته دستگاه با وارد کردن کد 74 می توانید تمامی رویدادهای دستگاه از قبیل فعال و غیرفعال شدن دزدگیر، علت آلام و... را بادکمه \* و # مشاهده نمایید

**روش تغییر رمز منوی تنظیمات دستگاه از طریق KeyPad:**(این رمز مربوط به برنامه ریزی دستگاه می باشد)

▶ تکرار رمز جدید ▶ ENTER ▶ رمز جدید(3نا6رقم) ▶ ENTER ▶ رمز قدیم ▶ ENTER ▶ کد 41

**روش تغییر رمز فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از طریق KeyPad :**

▶ تکرار رمز جدید ▶ ENTER ▶ رمز جدید(3نا6رقم) ▶ ENTER ▶ رمز قدیم ▶ ENTER ▶ کد 42

**تغییر رمز دزدگیر از طریق SMS:**(تغییر رمز از طریق SMS برای کسانی امکان پذیر است که گزارش r (کوچک) برای شماره تلفن آنها فعال شده باشد)

انتخاب رمز 3 الی 6 رقمی PN رمز قدیم

**کردن دستگاه به علت فراموشی رمز:** در صورتی که رمز دستگاه را فراموش کرده اید. در حالی که برق به دستگاه متصل است، دکمه Default داخل دستگاه را به مدت 7 ثانیه نگه دارید تا پیغام Reset Password در نمایشگر ظاهر شده و رمز به حالت کارخانه ای (123456) بازمی گردد.

**کردن کل تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه ای به 2 روش مختلف:**

الف- برق شهری و باطری را از دستگاه جدا کرده حال دکمه Default داخل دستگاه را نگه داشته سپس برق یا باطری را به دستگاه متصل نمایید ولی تا 12 ثانیه دکمه Default را رها نکنید، هنگامی که در نمایشگر پیغام ظاهر شد، می توانید دکمه را راهنمایی کنید.

ب- در حالی که برق و باطری به دستگاه متصل است، به طور همزمان دکمه Reset و Default را نگه دارید، حال دکمه Reset را رها کرده ولی دکمه Default را به مدت 10 ثانیه نگه دارید. تا پیغام Erasing در نمایشگر ظاهر شود. حال دکمه Default را رها کرده و بعد از چند ثانیه، تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه ای باز می گردد.

## یادآور غیرفعال بودن دزدگیر:

چنانچه کاربر فراموش نماید سیستم حفاظتی محل مورد نظر را مسلح نماید اگر طی مدت 1 ساعت هیچ سنسوری تحریک نشود، پیام یادآوری به کاربر جهت مسلح کردن دزدگیر ارسال می شود. (جهت فعل سازی این ویژگی وارد منوی دستگاه شده ، کد 64 را وارد و با دکمه Report on حالت ENTER و برای غیر فعال سازی حالت Report off انتخاب شود).

متن پیام به این شرح می باشد: **یادآوری: کاربر گرامی سیستم حفاظتی شما طی یک ساعت گذشته غیر فعال می باشد**

## برنامه اندروید و قابلیت ها:


وارد کردن، اضافه کردن و حذف شماره تلفن، حذف ریموت، شارژ سیم کارت، اطلاع از میزان شارژ سیم کارت، فعل و غیر فعل کردن دزدگیر، باز کردن درب منزل کنترل وسایل برقی، تغییر رمز عبور و ...

## توضیحات مربوط به ترمینال های دستگاه:

جهت اتصال باطری حداکثر 7/5 آمپر با رعایت قطب مثبت و منفی	-BAT+
جهت اتصال تغذیه چشم ها سنسور ها و... با رعایت قطب مثبت و منفی	-AUX+
جهت اتصال بلندگوی بیرونی حداکثر 25 وات	SP
جهت اتصال آذیر داخلی و سینرن اماکن با رعایت قطب مثبت و منفی	-SIR+
این ترمینال جهت باز کردن درب و کنترل وسایل برقی می باشد (پیش فرض لحظه ای)	DOOR OPEN
این دستگاه دارای 8 زون با سیم مستقل جهت اتصال چشم ها و یا سنسورها می باشد	Z1-Z2-Z3-Z4 Z5-Z6-Z7-Z8
این دستگاه دارای 4 زون بی سیم جهت سنت کردن چشم ها یا سنسورهای بی سیم می باشد	Z9-Z10-Z11-Z12
این ترمینال جهت اتصال به کی پد خارجی می باشد. (با رعایت جهت + و -)	+DATA-
جهت اتصال به ۱۲+ کی پد خارجی (با رعایت جهت مثبت و منفی)	+KEY-

در صورت بروز هرگونه اشکال یا سوال فنی با خدمات پس از فروش GMK به شماره ۰۵۱-۵۲۲۴۱۰۰۳ تماس حاصل نمایید.

ساعت‌های تماس 8 صبح الی 17 - همه روزه به جز روزهای تعطیل

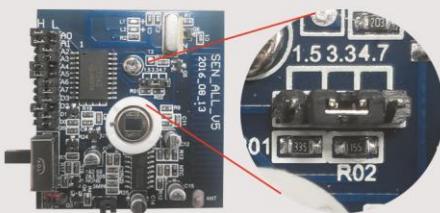

توجه: همکار گرامی در صورت سنت نشدن سنسور حرکتی بی سیم با این نوع برد، وضعیت جامپر مشخص شده در تصویر را تغییر دهید.

توجه: همکار گرامی به دلیل قطع برق مکرر در برخی از نقاط کشور، فعال سازی قابلیت هشدار قطع برق، حداقل برای 2 شماره از شماره های ذخیره شده در حافظه دستگاه الزامی می باشد. ابتدا وارد منوی دستگاه شده و کد 33 را وارد نمایید و مطمئن شوید که وضعیت آن در حالت قرار دارد، سپس در هنگام اضافه کردن شماره، ۱ و ۸ را برای آن فعال نمایید (Enable).

#### فقط در مدل Q4

راهنمای استفاده از کی پد خارجی:  
کارابی کی پد خارجی:

فقط جهت فعال و غیرفعال کردن دزدگیر استفاده می شود.  
فعال و غیرفعال کردن پارت مورد نظر توسط کی پد خارجی و SMS:

KeyPad	فعال کردن	▶	# رمز پارت مورد نظر *
KeyPad	غیرفعال کردن	▶	#0 رمز پارت مورد نظر *
SMS	فعال کردن	▶	P1 رمز پارت مورد نظر P
SMS	غیرفعال کردن	▶	P0 رمز پارت مورد نظر P

**توجه:** اگر از رمز مدیر استفاده کنید می توانید به تمامی پارت ها دسترسی داشته باشید

کد	پارت	رمز پیش فرض
42	رمز مدیر	123456
44	پارت 1	111111
45	پارت 2	222222
46	پارت 3	333333
43	کلیه پارت ها	666666

### تغییر رمز پارت ها از طریق SMS:

این امکان فقط برای مدیر، کسی که رمز اصلی دارد گیر کد 42 را در اختیار دارد و همچنین گزارش **r** برای آن شماره تعریف شده باشد، امکان پذیر می باشد.

بارت 1	انتخاب رمز 1 الی 6 رقمی P1N رمز مدیر کد 42	▶	P123456P1N9876
بارت 2	انتخاب رمز 1 الی 6 رقمی P2N رمز مدیر کد 42	▶	P123456P2N9876
بارت 3	انتخاب رمز 1 الی 6 رقمی P3N رمز مدیر کد 42	▶	P123456P3N9876
کلیه پارت ها	انتخاب رمز 1 الی 6 رقمی P4N رمز مدیر کد 42	▶	P123456P4N9876

### مثال

### تغییر رمز پارت ها از طریق KeyPad:

کلیه پارت ها	کد 43	▶	تکرار ENTER
بارت 1	کد 44	▶	▶ رمز جدید
بارت 2	کد 45	▶	▶ ENTER
بارت 3	کد 46	▶	▶ رمز قدیم

**توجه:** در صورت استفاده از این امکان ابتدا باید پارت مورد نظر فعل شود.

### روش فعال کردن پارت مورد نظر:

اننتخاب Dissable یا Enable	▶	وارد کردن یکی از اعداد 1 تا 4	▶	کد 40
----------------------------	---	-------------------------------	---	-------

**توجه:** در صورتی که از کی پد خارجی استفاده می کنید و می خواهید از یک دستگاه مجزا استفاده کنید، نباید ریموت و کد مدیر (دکمه 42) و کد AllPart (کد 43) در دسترس همگان قرار بگیرد.

### نحوه سیم کشی KeyPad خارجی به دستگاه:

همکار گرامی جهت اتصال KeyPad خارجی به دستگاه ابتدا برق و باطری دستگاه را قطع، سپس چهار رشته سیم از دستگاه مرکزی به KeyPad خارجی متصل گردد. دور شته سیم از ترمینال **-DATA+** دستگاه مرکزی به ترمینال **-DATA+** مربوط به KeyPad خارجی و دو رشته سیم دیگر از **-KEY-** دستگاه مرکزی به **+12+** خارجی با رعایت جهت مشتبه و منفی متصل شود. پس از اتمام سیم کشی برق و باطری دستگاه را وصل نمایید.

**توجه:** دکمه های F1 و F2 بدون استفاده می باشد.(از کی پد خارجی فقط برای فعال و غیر فعال کردن دستگاه استفاده می شود).

# برخی از ویژگی های ذکر نامکن مل: Q4 و GM895

گزارش ورود و خروج مجرمانه و اعلام آن بصورت SMS و تماس به صورت سخنگو (به شماره های تعیین شده) امکان بخش فوری آلام و تماس در صورت قطع برق و به صورت تأخیری 5 دققه ، 1 ، 2.5 و 4.5 ساعت مجهر به سیستم حفاظت SP در صورت قطع سیم پاند گوی پرورنی با سخن آن ، آذرب داخلي ، سین و تلفن کننده فعال می گردد فعال و غیرفعال کردن PART1 و PART2 و PART3 از طریق SMS ، تماس با هستگاه ریموت کنترل و تکنل توسط کی بد داخلی و کی بد خارجی قابلیت تبدیل هر زون به عنوان زون فوری ، تاخیری ، دنگ داتک ، 24 ساعه ، حریق ، سرفت و بدل به صورت با سیم و بی سیم دارای قابلیت ویژه حفاظت هو برای (بار اول) باریموت غیرفعال شود و بعد از 15 ثانیه با KeyPad SMS با KeyPad در غیر این باریموت هستگاه آلام می دهد

قابلیت فعال و غیرفعال کردن دستگاه توسط SMS. تماس با دستگاه، دارای امکان ثبت و قایع با 60 کسی پد داخلی و ریموت کنترل و برنامه اندروید LCD حافظه با نمایش بسر روی دارد از ساعت دیجیتال ، تاریخ شمسی ، ایام هفتگه و نمایشگر LCD با نور آبی برنامه ریزی کلیه تنظیمات دزدگیر از طریق KeyPad بدون نیاز به باز کردن دستگاه کنترل و توقف سیستم شماره گیری تایم 24 ساعته ویژه فعال و غیرفعال شدن دزدگیر در ساعت و تاریخ دلغواه تغییر رمز از طریق SMS و KeyPad و SMS نمایشگر و حافظه آلام دارای 12 زون با سیم و بی سیم قابل تفکیک برای سه منطقه به صورت جداگانه گزارش فعال یا غیرفعال کردن هر قسمت به صورت جداگانه حفاظت ، فعال یا غیرفعال کردن سه منطقه مختلف به صورت جداگانه با یک دستگاه دارای منوی فارسی سخنگو از طریق تلفن دارای استراق سمع فوی (شوند مدار مبطی) انتخاب حالت تحریک سطحی و لحظه ای تایم 24 ساعته ویژه کنترل وسائل برقوی یادرب باز کن - حذف باریموت توسط SMS

ذخیره سازی دستگاه بی سیم (چشم ، دتکتور و مگنت بی سیم) برای هر زون مجزا مشاهده میزان شارژ سیم کارت از طریق SMS KeyPad و قابلیت ویژه: مبیط 2 پایه مجزا (ویژه اعلام سرفت و اعلام حریق) دارای 2 حالت MODE2 و MODE1 سمت شدن 15 عدد ریموت کنترل با ارائه کد امنیتی و شناسایی

ارسال پیام یادآوری جهت غیرفعال بودن دزدگیر (به علت فراموشی) کنترل سه منطقه با سه رمز مجزا توسط KeyPad خارجی اعلام موجودی شارژ سیم کارت دزدگیر زیر 1000 تومان به صورت خودکار توسط SMS شارژ سیم کارت از طریق SMS و KeyPad (پیشنبانی از کلیه سیم کارت های موجود) اخطار به کاربر ، در صورت ارسال رمز اشتباہ با ارسال پیامک فارسی سرعت شماره گیری فوق العاده بالا (آغاز شماره گیری در کمتر از 3 ثانیه) اعلام هشدار قطع و وصل برق از طریق SMS ، آلام و تلفن به صورت کاملا سخنگو عدم مسدود شدن سیم کارت در صورت ارسال رمز شارژ سیم کارت گزارش فعال و غیرفعال شدن رله خروجی در قالب پیامک فارسی استعلام وضعیت دستگاه و وضعیت برق شهر توسط SMS



051-52241003

مرکز خدمات مشتریان :